




SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDÍCIONÁLÓ

Felhasználói kézikönyv

Kids Star termékszéria

Minden modellszám

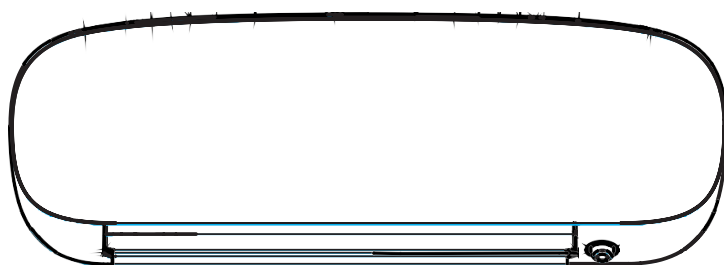

FONTOS MEGJEGYZÉS!

Annak érdekében, hogy készüléke sokáig és problémamentesen működjön figyelmesen olvassa el használatbavétel előtt ezt a kézikönyvet.

Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót, mert később még szüksége lehet rá!

CS78421-548-754




Tartalomjegyzék

Felhasználói kézikönyv

0	Biztonsági óvintézkedések	04
----------	--	----


1	Az egység műszaki adatai és funkciói	06
----------	---	----

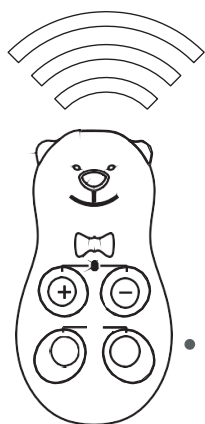


2	A távirányító	08
----------	----------------------------	----

3	Az alapvető funkciók használata	10
----------	--	----


a.	AUTO funkció	10
b.	HŰTÉS funkció	10
c.	FŰTÉS funkció	10
d.	Hőmérséklet beállítása	11
e.	Ventillátor sebességének beállítása	11
f.	Légáramlás irányának beállítása	11
g.	ZÁROLÁS funkció	12

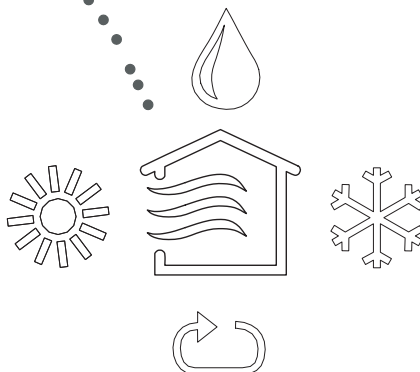

4	A haladó funkciók használata	13
a.	Elektromos fűtés funkció	13
b.	Hőmérséklet kijelzés funkció	13
c.	Fényérzékelés funkció.....	13
d.	ECO funkció	13
e.	Intelligens szem funkció	14
5	Manuális használat (távírányító nélkül)	15
6	Kezelés és karbantartás	16

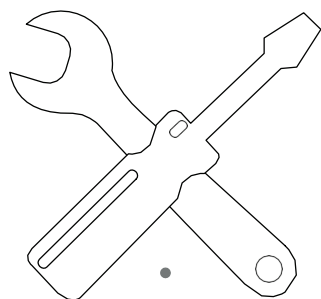

7	Hibaelhárítás	18
----------	----------------------------	----

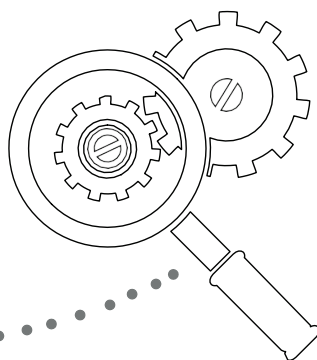

8	Európai hulladékgazdálkodási irányelvek	22
----------	--	----

Biztonsági ővintézkedések

Beszerezés előtt olvassa el a biztonsági ővintézkedéseket

Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen beszerelés komoly kárt vagy személyi sérülést okozhat. A figyelmeztetés az eshetőleges kár mértéke alapján lehet **FIGYELEM** vagy **VIGYÁZAT**.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adott utasítás figyelmen kívül hagyása halált vagy komoly személyi sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adott utasítás figyelmen kívül hagyása közepes mértékű személyi sérülést okozhat a felhasználónak, vagy kárt okozhat a berendezésben vagy az ön más tulajdonában.



FIGYELEM

A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, fizikailag, érzékszerviileg vagy szellemileg sérült személyek, és kellő tapasztalattal vagy megfelelő tudással nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy a rendszer biztonságos használatára vonatkozó utasítások és a vele járó veszélyek elmagyarázása után használhatják. A gyerekek ne játszanak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

BESZERELÉSSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérje szakszerviz segítségét a beszerelésnél. A nem megfelelő beszerelés vízszivárgást, áramütést, vagy tüzet okozhat.
- A berendezés karbantartását, javítását vagy az áttelepítését kizárólag arra jogosult szerelőre bízza! A nem megfelelő javítás súlyos sérülést vagy termékhibát okozhat.

HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Amennyiben rendkívüli helyzet lép fel (például égett szagot érez), azonnal kapcsolja le az egységet és húzza ki a tápellátásból. Az áramütés, tüzeset és személyi sérülés elkerüléséhez való utasításokért lépjen kapcsolatba forgalmazójával.
- **Ne dugja be** ujját, bármilyen rudat vagy más tárgyat a légbevezetőbe vagy légelvezetőbe. Ez súlyos sérülést okozhat, mivel lehet, hogy a hűtőventilátor nagy sebességen működik.
- **Ne használjon** gyúlékony spray-eket, például hairspray-t, lakkot vagy festéket a berendezés közelében. Ez tüzet vagy gyulladást okozhat.
- **Ne működtesse** a légkondicionált gyúlékony gázok közelében. A kibocsátott gáz összegyűlhet a berendezés körül és robbanást okozhat.
- **Ne működtesse** a légkondicionált vizes helyiségekben (pl. fürdőszobában vagy mosószobában). Ez áramütést és a termék károsodását okozhatja.
- **Ne tegye ki** magát hosszabb időn át közvetlen hideg légáramlatnak.

ELEKTROMOSSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Kizárólag a megadott tápkábelt használja. Amennyiben megsérül a tápkábel, cseréltesse ki a gyártóval vagy felhatalmazott műszaki szakemberével.
- Tartsa tisztán a tápcsatlakozót. Távolítsa el a tápcsatlakozón vagy a körülötte lerakódott port és szennyeződéseket. A koszos tápcsatlakozó tüzet vagy áramütést okozhat.
- **Ne rántsa ki** a tápkábelt, mikor áramtalanítja a berendezést. Fogja erősen a tápcsatlakozót és óvatosan húzza ki a csatlakozóaljzatból. A kábel közvetlen húzása károsíthatja, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
- **Ne használjon** hosszabbítót, ne hosszabbítsa meg manuálisan a tápkábelt, és ne csatlakoztasson más berendezéseket ugyanarra a csatlakozóaljzatra, amelyhez a légkondicionáló csatlakozik. A nem megfelelő csatlakozás, szigetelés vagy feszültség tüzet okozhatnak.

TISZTÍTÁSSAL ÉS KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Tisztítás előtt kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
- **Ne használjon** nagy mennyiségű vizet a légkondicionáló tisztítása során.
- **Ne használjon** gyúlékony tisztítószereket a légkondicionáló tisztítása során. A gyúlékony tisztítószerek használata tüzet vagy az egység alakváltozását okozhatja.

! VIGYÁZAT


- Amennyiben a légkondicionáló berendezést nyílt-lángú égőkkel (tűzhely) vagy egyéb fűtőberendezéssel együtt használja az oxigénhiány elkerülésének érdekében gondoskodjon az alapos szellőztetésről.
- Kapcsolja le és áramtalanítsa a légkondicionálót, ha hosszabb ideig nem használja.
- Vihar során kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést.
- Biztosítsa, hogy a lecsapódó kondenzvíz akadálytalanul lefolyhasson a berendezésből.
- **Ne működtesse** a légkondicionálót nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.
- **Ne használja** más, nem rendeltetésszerű célra a berendezést.
- **Ne másszon rá** és ne helyezzen tárgyakat a kültéri egységre.
- **Ne hagyja**, hogy a légkondicionáló hosszabb ideig nyitott ajtó vagy ablak, vagy magas páratartalom mellett működjön.

Az egység műszaki adatai és funkciói

1

Alkatrészek

Beltéri egység

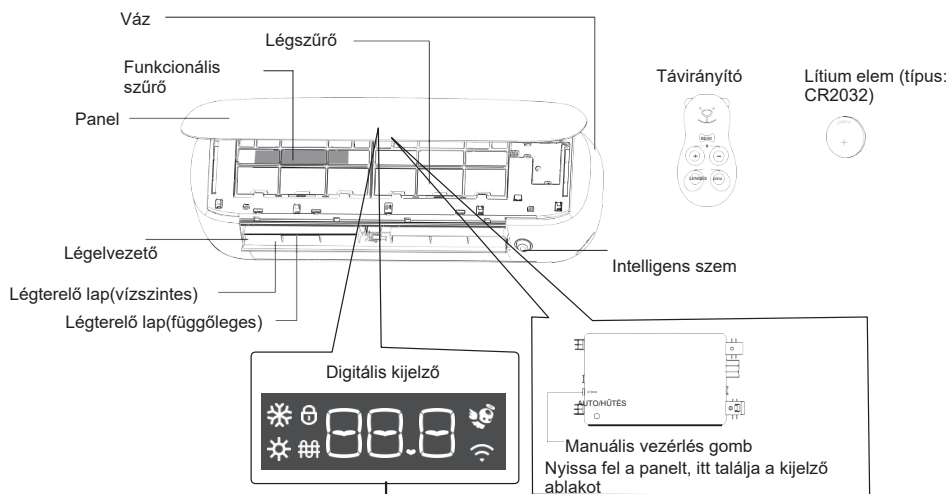

- "❄" Hűtő üzem
- "☀" Fűtő üzem
- "##" Elektromos fűtés üzem
- "🔒" Zárolás funkció bekapcsolva

"22.0" Digitális hőmérséklet kijelző
Az aktuálisan beállított hőmérsékletet, üzemi funkciót,
és hibakódokat jelzi ki a légkondicionáló bekapcsolt
állapotában:

- "👁" Jelenik meg ha az intelligens szem funkció be van kapcsolva
- "📶" Jelenik meg ha a WIFI funkció be van kapcsolva

Ventilátor üzemmódban a berendezés a szobahőmérsékletet jeleníti meg.

Más üzemmódnál a berendezés az ön hőmérséklet beállítását jeleníti meg.

1.
ábra

Kijelzőn megjelenő
kódok jelentései

Termék műszaki adatai

- Termékszám
- Beltéri egység méretei
- Kültéri egység méretei
- Hőszivattyú / Elektromos fűtés
- Távirányító

Fő funkciók

Új légkondicionálója képes:

- Lehűteni
- Felmelegíteni (hőszivattyús egységeknél)
- Ventilátorként üzemelni

Optimális teljesítmény elérése

A HŰTÉS, FŰTÉS, és SZÁRÍTÁS üzemmódok optimális teljesítménye a következő hőmérsékleti értéktartományok használatával biztosítható. Amennyiben légkondicionálóját ezen értéktartományokon kívül használja, bizonyos biztonsági funkciók aktiválódnak, melyek miatt a berendezés nem optimális teljesítménnyel működik.

	HŰTÉS üzemmód	FŰTÉS üzemmód	SZÁRÍTÁS üzemmód
Szobahőmérséklet	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Kültéri hőmérséklet	0°C - 50°C (32°F - 122°F)		
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Alacsony hőmérsékletű hűtőrendszerekkel ellátott modelleknél.)		

KIEGÉSZÍTŐ ELEKTROMOS FŰTŐBERENDEZÉSSSEL RENDELKEZŐ EGYSÉGEKHEZ

Amennyiben a kültéri hőmérséklet alacsonyabb, mint 0°C(32°F), határozottan javasoljuk, hogy az egységet folyamatosan tartsa áram alatt, hogy így biztosítsa az egyenletes teljesítményt.

Az egység teljesítményének további optimalizálásához biztosítsa a következőket:

- Tartsa csukva az ajtókat és ablakokat
- Ne zárja el a légbevezetőket és légelvezetőket
- Gyakorta ellenőrizze és tisztítsa a légszűrőket

MEGJEGYZÉS AZ ÁBRÁKKAL KAPCSOLATBAN

A kézikönyv ábrái magyarázatként szolgálnak. Beltéri egységének tényleges alakja eltérhet az ábrákon látottaktól. A tényleges alak az érvényes.



A távirányító

2

A távirányító

FIGYELEM: A távirányító nem játék, 36 hónappal fiatalabb gyermekektől tartsa távol! Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély!

Mielőtt megkezdene új légkondicionálójának használatát, ismerkedjen meg a távirányítóval. A következő leírás a távirányító rövid bemutatója. A légkondicionáló használatára vonatkozó utasításokért hivatkozzon az útmutató **Az alapvető funkciók használata** szekciójára.

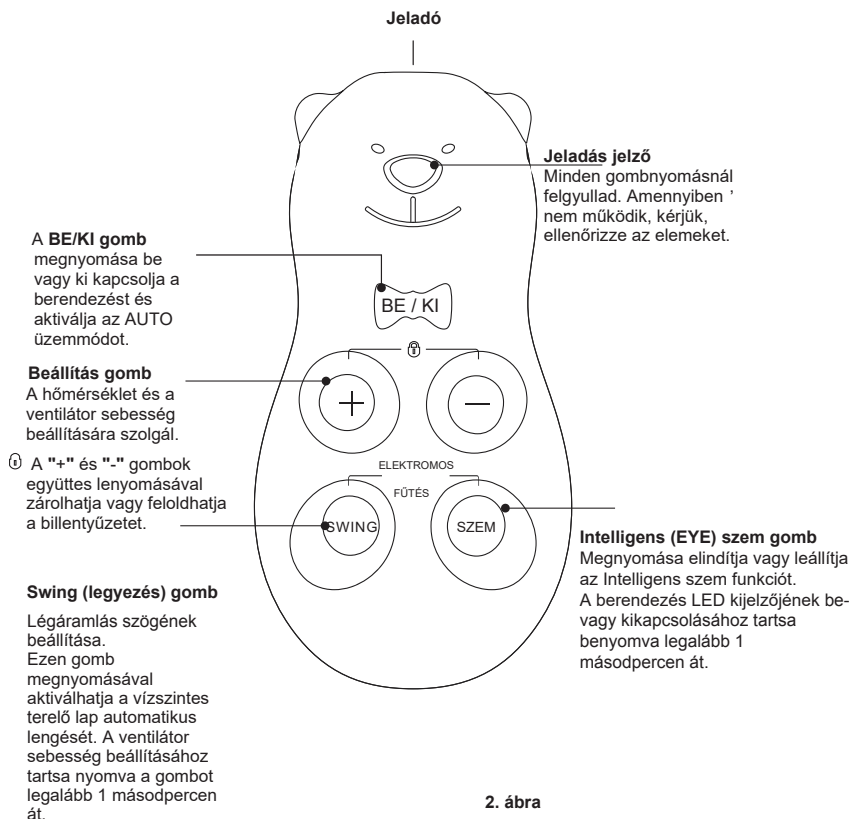

NEM BIZTOS ABBAN, HOGY MIRE VALÓ EGY FUNKCIÓ?

A légkondicionáló használatára vonatkozó utasításokért hivatkozzon az útmutató **Az alapvető funkciók használatára** és **A haladó funkciók használatára** szekcióira.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS

- Az ön egységének gombjainak kialakítása némileg eltérhet az ábrán látottaktól.
- Amennyiben beltéri egysége nem rendelkezik egy adott funkcióval, a távirányító vonatkozó gombjának megnyomása nem lesz hatással.

Elemek behelyezése és cseréje

Légkondicionáló berendezése egy darab gombelemmel érkezik. Használat előtt helyezze be az elemet a távirányítóba.

1. Az elemtartót éles eszközzel, például lapos csavarhúzóval nyissa fel, ahogy az a 4. ábrán látható.
2. Az elem behelyezése során figyeljen arra, hogy az elem (+) és (-) jelzésű végei az elemtartó azonos jelzéseihez illeszkedjenek.
3. Csúsztassa vissza az elemtartót.



ELEMEKKEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

A termék optimális teljesítményéhez:

- Ne keverjen régi és új elemeket, valamint különböző típusú
- Távolítsa el az elemeket, amennyiben 2 hónapról tovább nem fogja használni a távirányítót.




ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA


Ne kezelje az elemeket nem szelektált háztartási hulladékként. Az elemek ártalmatlanításához hivatkozzon a helyi törvényekre.

JAVASLATOK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁRA


- A távirányító a berendezés 8 méteres közelében használható.
- Az egység csipogással jelzi, hogy vette a távirányító jelét.
- A függönyök, más anyagok, és a közvetlen napfény zavarhatják az infravörös jelző működését.
- Távolítsa el az elemeket, amennyiben 2 hónapról tovább nem fogja használni a távirányítót.

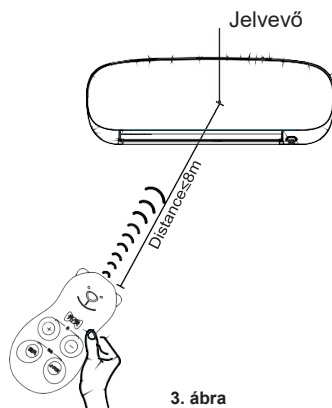

3. ábra

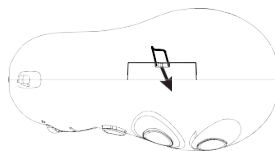

4. ábra




5. ábra

Az alapvető funkciók használata

A következő utasítások a légkondicionáló alapvető használatára vonatkoznak. Az itt nem leírt funkciókért hivatkozzon **A haladó funkciók használata** szekcióra.

AUTO funkció

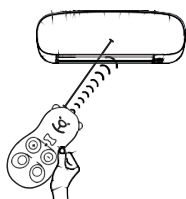

Ezen gomb megnyomásával bekapcsolja a berendezést és AUTO üzemmódba lép.

Ezen gomb ismételt megnyomásával lekapcsolja a berendezést.

8 méteres közelségben

MEGJEGYZÉS: AUTO üzemmódban a berendezés a beállított hőmérséklet alapján automatikusan választ a HÜTÉS és FÜTÉS funkciók között.

HÜTÉS funkció



+



Mikor a berendezés le van kapcsolva vagy nincs hűtés üzemmódban a "-" és a "SZEM" gomb együttes, egy másodpercen át való megnyomásával elindítja a hűtés üzemmódot.

Ezen gomb megnyomásával lekapcsolhatja a berendezést.

Fűtés funkció




+



Mikor a berendezés le van kapcsolva vagy nincs fűtés üzemmódban a "+" és a "SWING" gomb együttes, egy másodpercen át való megnyomásával elindítja a fűtés üzemmódot.

Ezen gomb megnyomásával lekapcsolhatja a berendezést.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

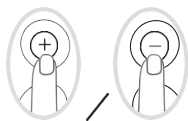

A "+" és "-" gombok megnyomásával beállíthatja a hőmérsékletet.



A berendezés üzemi hőmérséklete 17-30°C.
A beállított hőmérsékletet 0,5°C-os lépésekben növelheti és csökkentheti.

VENTILLÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA



A ventilátor sebesség beállítás üzemmódot a SWING gomb egy másodpercen át való benyomásával indíthatja el.



A "+" és "-" gombok megnyomásával beállíthatja a ventilátor sebességét: Au, 20, 40, 60, 80 vagy F.


MEGJEGYZÉS: A VENTILÁTOR SEBESSÉGET nem lehet AUTO üzemmódban beállítani.

Légáramlás irányának beállítása

Légáramlás függőleges irányának beállítása

Mikor a berendezés be van kapcsolva, a **SWING** gomb megnyomásával beállíthatja a (függőleges) légáramlás irányát.

A **SWING** gomb megnyomásával bekapcsolhatja a légterelő lap folyamatos fel és le mozgását. Nyomogassa addig a gombot, amíg a berendezés el nem éri a kívánt irányt.

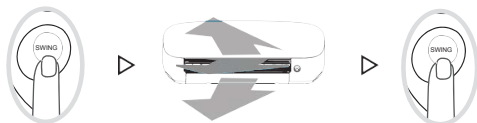

Légáramlás vízszintes irányának beállítása

A légáramlás vízszintes irányát manuálisan kell beállítani. Markolja meg a terelő rudat (Lásd: **7. ábra**) és manuálisan állítsa be a kívánt irányt.



Vigyázat: Ne állítsa a légterelő lapot hosszabb időn át függőleges helyzetbe. Ennek hatására a kondenzálódott víz rácsöpöghet bútoraira.

6. ábra

MEGJEGYZÉSEK A LÉGTERELŐ LAPOK BEÁLLÍTÁSI SZÖGEIRŐL

HŰTÉS vagy **SZÁRÍTÁS** üzemmódok használatakor ne állítsa a légterelő lapot hosszú időn át túl függőleges szögbe. Ennek hatására lecsapódhat a víz a légterelő lapra, így az rácspeghet a padlóra és bútoraira (Lásd: **6. ábra**).


HŰTÉS és **FŰTÉS** üzemmódok használatakor a túl függőleges szögben álló légterelő lap által korlátozott légáramlás hatására csökkenhet az egység teljesítménye.

Ne mozgassa kézzel a légterelő lapot. Ennek hatására rendszertelenné válhat a mozgása. Amennyiben ez megtörténik, kapcsolja le a berendezést pár másodpercre, majd indítsa újra. Ez visszaállítja a légterelő lapot.

Ne helyezzen semmit légelvezetőbe és ne akasszon rá semmit.

! VIGYÁZAT

Ne helyezze ujjait a berendezés szívó és fújó részeibe vagy azok közelébe. A berendezés nagy sebességű ventilátora

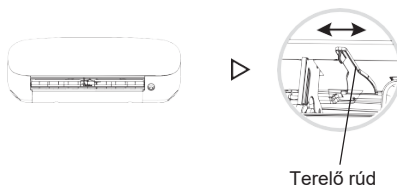

7. ábra

ZÁROLÁS FUNKCIÓ

Használja a ZÁROLÁS funkciót a beállítások véletlenszerű módosításának megakadályozásához. Zárolás üzemmódban minden aktuális beállítás zárolva lesz, és a távirányító kizárólag ZÁROLÁS parancsot fogad el.



Nyomja le együttesen a "+" és a "-" gombot a ZÁROLÁS üzemmód aktiválásához.

A beltéri egység kijelzőjén zár" jel lesz látható, mikor a funkció aktív.



Nyomja le együttesen a "+" és a "-" gombot a ZÁROLÁS üzemmód feloldásához.

A zár" jel a zárolás funkció feloldásakor eltűnik a beltéri egység kijelzőjéről.

A haladó funkciók használata


4

A következő utasítások a légkondicionáló haladó funkcióinak használatára vonatkoznak.

ELEKTROMOS FŰTÉS FUNKCIÓ

MEGJEGYZÉS: Az elektromos fűtés funkció automatikusan bekapcsol, mikor a légkondicionáló fűtés üzemmódban van.

Az elektromos fűtés funkció távirányítóval való indításához vagy megállításhoz:

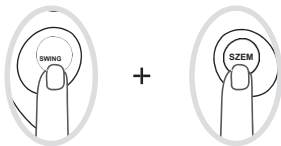

Nyomja le együttesen, egy másodpercen át a LENGÉS és SZEM gombot az Elektromos fűtés funkció be- vagy kikapcsolásához. A beltéri egység kijelzőjén jel lesz látható, mikor a funkció aktív.

MEGJEGYZÉS: Elektromos fűtés üzemmódban a berendezés automatikusan be- vagy kikapcsolja az elektromos fűtést az aktuális üzemmód, a szobahőmérséklet, és a beállított hőmérséklet alapján.

HŐMÉRSÉKLET KIJELEZÉS FUNKCIÓ

A SZEM gomb egy másodpercen keresztül való nyomva tartása végigpörgeti a hőmérséklet kijelzőt, a következő sorrendben:



MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet akkor is ellenőrizhető, mikor az egység áram alatt van, de nincs bekapcsolva. A kijelzett hőmérséklet 15 másodpercen belül eltűnik.

FÉNYÉRZÉKELÉS FUNKCIÓ

- A légkondicionáló kijelző képernyőjének fényereje a szoba megvilágítása szerint változik.
- Ha a szoba megvilágítása gyengül, a kijelző képernyő fényereje csökken. Ha a szoba megvilágítása erősödik, a kijelző képernyő fényereje nő.
- Ha a szoba elsötétül, a kijelző képernyő pár másodperc múlva szintén elsötétül. Ilyenkor a légkondicionáló jelzőhangja és a ventilátor sebessége is csökken. Mikor a szobában ismét világos lesz, a kijelző képernyő megvilágítása is visszakapcsol.

ECO FUNKCIÓ


Az ECO funkció kizárólag hűtés üzemmódban, WIFI-s vezérléssel aktiválható. A beltéri képernyő jelzése ilyenkor: "ECO". Ez 8 órán át marad aktív, majd a berendezés visszatér a korábbi hűtés beállításokhoz.

MEGJEGYZÉS: Az ECO üzemmód elégtelen hűtést okozhat, amennyiben túl magas a kinti hőmérséklet. Kérjük, ne válassza ezt az energiatakarékos üzemmódot, ha el szeretné kerülni a kényelmetlenséget.

INTELLIGENS SZEM FUNKCIÓ

A rendszer SZEM üzemmódban intelligens vezérlésre van állítva. Először, alapértelmezés szerint, alvó üzemmódba lép, és a hőmérséklet és ventilátor sebesség automatikus vezérlésre kapcsolnak. 20~30 perccel később a rendszer érzékeli, hogy a gyerekek alszanak, és alvás-érzékelés üzemmódba lép. Amennyiben a rendszer azt érzékeli, hogy a gyerekek lerúgták a takarót és testük nagy része nem fedett, védelmük érdekében automatikusan átállítja a hőmérsékletet, ventilátor sebességet és vízszintes légterelő lap légáramlás irányát.

Az intelligens szem funkciót a SZEM gomb megnyomásával aktiválhatja és állíthatja le.

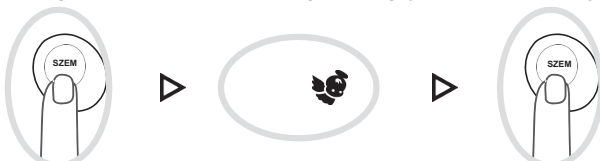


A következő tényezők hatással lehetnek az Intelligens szem érzékelési képességére:


- a szoba mérete, a szűnyogháló vastagsága, az ágy helyzete, kétemeletes ágy;
- a gyerekek egy méternél alacsonyabbak;
- akadályok vannak az Intelligens szem és az ágy között;
- fűtőberendezés van a légkondicionált helyiségben.

Az Intelligens szem érzékelési hatótávolsága:

- 140 fokok területet fed le, legyező alakú területben, 4 méteres hatótávolságban;
- az érzékelési hatótávolságot a légkondicionáló beszerelési helye határozza meg. Javasolt a légkondicionálót a padlótól 220mm~250mm-re szerelni.
- Minél alacsonyabbra szereli fel a légkondicionálót, annál kisebb távolságban képes érzékelni az Intelligens szem. Amennyiben az ágy magasabb, kérjük helyezze közvetlenül a légkondicionáló mellé.

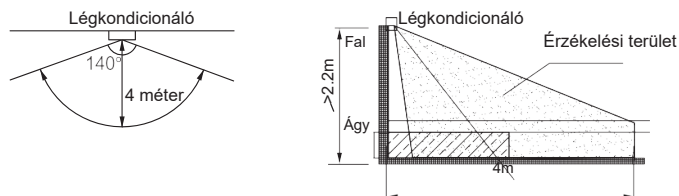

Javasolt telepítési pozíciók:(AC=légkondicionáló, air conditioner)

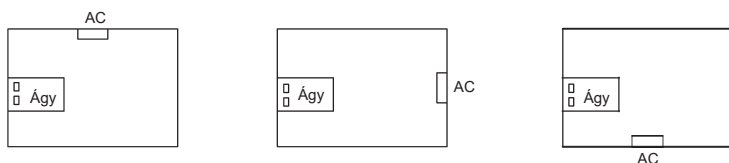

Nem javasolt telepítési pozíciók:(AC=légkondicionáló, air conditioner)



Manuális használat (távírányító nélkül)

5

A berendezés távirányító nélküli használata

Amennyiben nem működik a távirányító, a berendezés a beltéri egységen található **MANUÁLIS VEZÉRLŐ** gomb segítségével manuálisan is üzemeltethető. Vegye figyelembe, hogy a manuális üzemeltetés nem tekinthető hosszú távú megoldásnak, határozottan javasoljuk a berendezés távirányítóval való működtetését.

MANUÁLIS HASZNÁLAT ELŐTT


Manuális használat előtt a berendezést le kell kapcsolni.

A berendezés manuális üzemeltetéséhez:

1. Nyissa fel a beltéri egység elülső panelét.
2. Keresse meg a kijelző képernyő mellett található **MANUÁLIS VEZÉRLŐ** gombot.
3. A **MANUÁLIS VEZÉRLŐ** gomb többször megnyomásával a következő sorrendben válthat az üzemmódok között:
 - a) Egyszer=AUTO üzemmód (fűtés vagy hűtés, 24°C és automatikus ventilátor sebesség beállítás)
 - b) Kétszer=HŰTÉS üzemmód (30 perc után lekapcsol--tesztelési célra)
 - c) Háromszor=KI
4. Csukja le az elülső panelt.

! VIGYÁZAT

A manuális használati gomb kizárólag teszt- és vészüzemeltetésre szolgál. Kérjük csak akkor használja a funkciót, ha elvesztette a távirányítót és abszolút szükségessé válik. A normális üzem visszaállításához használja a távirányítót az egység aktiválására.

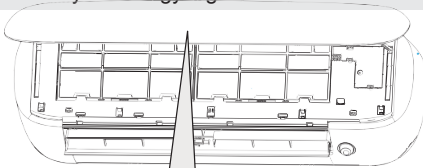

Manuális használat
(távírányító nélkül)

A beltéri egység tisztítása



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT
MINDIG KAPCSOLJA LE ÉS ÁRAMTALANÍTSA
A LÉGKONDITIONÁLÓ RENDSZERT.



VIGYÁZAT

Kizárólag puha, száraz ruhával törölgesse az berendezést. Ha különösen koszos a berendezés, meleg vízbe áztatott ruhával törölje tisztára.





- **Ne használjon** vegyi anyagokat vagy vegyi anyagokkal kezelt ruhát a berendezés tisztítására.
- **Ne használjon** benzolt, hígítót, súrolóport, vagy más oldószert a berendezés tisztítására. Ezek a műanyag felület repedését vagy alakváltozását okozhatják.
- **Ne használjon** 40°C-nál (104°F) melegebb vizet az előlő panel tisztítására. Ez a panel alakváltozását vagy elszíneződését okozhatja.

A légszűrő tisztítása

Az eldugult légkondicionáló csökkentheti a berendezés hűtési hatékonyságát és káros hatással lehet az egészségre. A szűrőt kéthetente egyszer tisztítsa.

1. Emelje fel a beltéri egység előlő panelét.
2. Fogja meg a lapot a szűrő végénél, kissé nyomja fel, majd óvatosan húzza maga felé.
3. Most húzza le a szűrő kiemeléséhez.
4. Amennyiben szűrője rendelkezik kisebb léghűtő szűrővel, pattintsa azt ki a nagyobbik szűrőből. Ezt a léghűtő szűrőt kézi porszívóval tisztítsa ki.
5. A nagyobb léghűtő meleg, szappanos vízzel tisztítsa. Figyeljen arra, hogy enyhe tisztítószert alkalmazzon.

6. Öblítse ki a szűrőt friss vízzel, majd rázza le, ami rajta maradt.
7. Hűvös, száraz helyen szárítsa meg; ne érje közvetlen napfény.
8. Mikor megszáradt, illessze vissza a léghűtő szűrőt a nagyobbik szűrőbe és csúsztassa vissza őket a beltéri egység hátsó részébe.
9. Csukja le a beltéri egység előlő panelét.

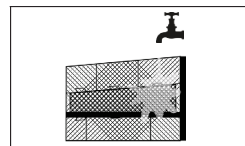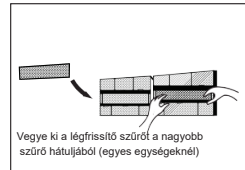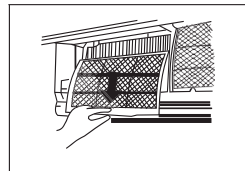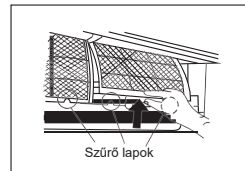

6.1-es ábra



VIGYÁZAT

A berendezés kikapcsolása után még legalább 10 perccig ne nyúljon a léghűtő (plazma) szűrőhöz.

! VIGYÁZAT


- A szűrő cseréje vagy tisztítása előtt kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést.
- A szűrő eltávolítása során ne érjen a berendezés fém alkatrészeihez. Ezek élei megvághatják a kezét.
- A berendezés belső részét ne tisztítsa vízzel. Ez károsíthatja a szigetelést és áramütést okozhat.
- A szárítás során ne tegye ki a szűrőt közvetlen napfénynek. Ettől a szűrő összeamehet.

! VIGYÁZAT


- A külső egység minden karbantartását és tisztítását felhatalmazott forgalmazó vagy képesített szolgáltató végezze.
- Minden javítást felhatalmazott forgalmazó vagy képesített szolgáltató végezzen.

Karbantartás - Hosszabb használaton kívüli időszak


Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a légkondicionálót, végezze el a következőket:

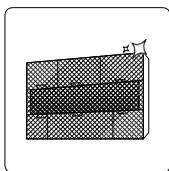


Tisztítsa ki a szűrőket

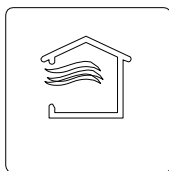

Kapcsolja be a VENTILÁTOR funkciót, hogy megszárlítsa a berendezést

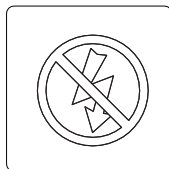


Kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést

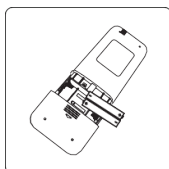


Vegye ki az elemeket a távirányítóból

Karbantartás - Idény előtti ellenőrzés

Hosszabb használaton kívüli időszak vagy gyakori használat után végezze el a következőket:

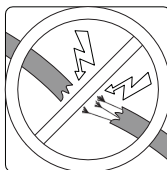


Ellenőrizze, hogy nem károsodtak-e a vezetékek

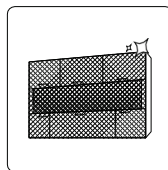

Tisztítsa ki a szűrőket



Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás

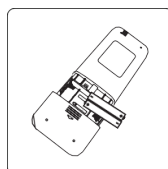

Cserélje ki az elemeket



Biztosítsa, hogy semmi ne zárja el a légbevezetőket és légelvezetőket

! BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Amennyiben a következő esetek bármelyike fellép, azonnal kapcsolja le a berendezést!

- A tápkábel megsérült vagy különösen meleg
- Égett szagot érez
- A berendezés hangos vagy különös hangot ad ki
- Kiég az elektromos biztosíték vagy a megszakító gyakorta lecsapódik
- Víz éri vagy valamilyen tárgy esik a berendezésre

NE PRÓBÁLJA MAGA MEGJAVÍTANI EZEKET! Azonnal lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével vagy cégünkkel szerződött szakszervizzel!

Gyakori problémák

A következő problémák nem jelentenek meghibásodást és legtöbb esetben nem tesznek javítást szükségessé.

Hiba	Lehetséges ok
A berendezés nem kapcsol be a BE/KI gomb megnyomásakor	A berendezés 3 perces védelmi funkcióval van ellátva, mely megvédi a túlterheléstől. A berendezést lekapcsolása után 3 percig nem lehet visszakapcsolni.
A berendezés HŰTÉS/FŰTÉS üzemmódról VENTILÁTOR üzemmódra vált	A berendezés megváltoztathatja a beállítását, hogy megakadályozza, hogy befagyjon. Miután megnőtt a hőmérséklet, a berendezés a korábban kiválasztott üzemmódban folytatja a működést.
	A berendezés elérte a beállított hőmérsékletet, így lekapcsol a kompresszor. A berendezés folytatja a működést, ha a hőmérséklet megváltozik.
A beltéri egység fehér kódöt bocsát ki	Magas páratartalmú környezetben, a szoba és a külső tér hőmérséklete közötti nagy különbség fehér páraaképződést okozhat.
A beltéri és kültéri egységek is fehér kódöt bocsátanak ki	Mikor a berendezés FŰTÉS üzemmódban indul újra jégtelenítés után, a jégtelenítő művelet során létrejött nedvesség fehér kódös levegőt hozhat létre.

Hiba	Lehetséges ok
A beltéri egység működése zajos	A kiáramló levegő hangját hallhatja, mikor a légterelő lap visszaáll alappozíciójába.
	A berendezés FŰTÉS üzemmódban való futtatása után nyikorgó hangot hallhat a berendezés műanyag alkatrészeinek kitágulása és összehúzódása miatt.
A beltéri és kültéri egység működése is zajos	Mély sziszegő hang üzem közben: Ez normális; a beltéri és kültéri egységekben egyaránt áramló hűtőgáz okozza.
	Mély sziszegő hang a rendszer indításakor, közvetlenül a leállítás után, vagy jégtelenítés során: Ez a zaj normális; a hűtőgáz megállása vagy irányváltása okozza.
	Nyikorgó hang: A műanyag és fém alkatrészek üzem közbeni hőmérséklet változások hatására való kitágulása és összehúzódása nyikorgó hangokat okozhat.
A kültéri egység működése zajos	Az egység az aktuális üzemmód függvényében különböző hangokat adhat ki.
A beltéri vagy kültéri egység port bocsát ki	Hosszabb használaton kívüli időszak során por gyűlhet fel, mely az egység bekapcsolásakor kiáramlik. Ez mérsékelhető azzal, hogy a hosszabb használaton kívüli időszakok során letakarja az egységet.
Az egység rossz szagot bocsát ki	Az egység beszívhatja a környező szagokat (például a bútorok, ételek, cigaretta, stb. szagát), majd működés közben kibocsátja ezeket.
	Az egység szűrői dohosak lettek, ki kell őket tisztítani.
A kültéri egység ventilátora nem működik	Működés közben a ventilátor sebesség az optimális teljesítménynek megfelelően áll be.
Az üzem zavaros, kiszámíthatatlan, vagy az egység nem reagál	Az adótornyok és jelerősítők által okozott interferencia hibás működést eredményezhet. Ebben az esetben próbálja meg a következőt: • Válassza le az áramellátásról, majd csatlakoztassa vissza. • Nyomja meg a távirányító BE/KI gombját az üzem újraindításához.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba helyi forgalmazókkal vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal. Részletesen tájékoztassa őket a berendezés hibájáról és adja meg a modellszámát.

Hibaelhárítás

Amennyiben probléma lép fel, kérjük, menjen végig a következő pontokon, mielőtt kapcsolatba lép egy javítócéggel.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Gyenge hűtési teljesítmény	Lehet, hogy a beállított hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet	Állítsa lejjebb a hőmérsékleti beállítást
	A beltéri vagy kültéri egység hőcserélője koszos	Tisztítsa meg az érintett hőcserélőt
	A légszűrő koszos	Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa meg az utasításoknak megfelelően
	Valamelyik egység légbevezetője vagy légelvezetője eldugult	Kapcsolja le a berendezést, távolítsa el az akadályt, majd kapcsolja vissza a berendezést
	Ajtók vagy ablakok vannak nyitva	Biztosítsa, hogy a berendezés üzeme közben minden ajtó és ablak csukva legyen.
	A napfény túlzott hőt generált	Magas kültéri hőmérséklet vagy közvetlen napfény esetén csukja be az ablakokat és húzza be a függönyöket
	Túl sok hőforrás van a szobában (emberek, számítógépek, elektronikai eszközök, stb.)	Csökkentse a hőforrások számát
	Alacsony hűtőközeg szint szivárgás vagy hosszú távú használat miatt	Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás, szükség szerint tömítse azt el és töltsen fel a hűtőközeget
	NÉMA funkció aktiválva	A NÉMA funkció az üzemi frekvencia csökkentésével csökkentheti a termék teljesítményét. Kapcsolja le a NÉMA funkciót.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A berendezés nem működik	Áramkimaradás	Várja meg, amíg visszaáll az áramellátás
	A tápellátás le van kapcsolva	Kapcsolja vissza a tápellátást
	Kiegyezett a biztosíték	Cserélje ki a biztosítékot.
	A távirányító elemei lemerültek	Cserélje ki az elemeket
	Bekapcsolt a berendezés 3 perces védelme	Várjon három percet a berendezés újraindítása előtt
	Az időzítő be van kapcsolva	Kapcsolja le az időzítőt
Az egység gyakran elindul és megáll	Túl sok vagy túl kevés hűtőközeg van a rendszerben	Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás, és szükség szerint töltsse fel a rendszert hűtőközeggel
	Összenyomhatatlan gáz vagy folyadék került a rendszerbe	Eressze ki hűtőközeget majd töltsse fel újra a rendszert
	A kompresszor eltörtött	Cserélje ki a kompresszort
	A feszültség túl nagy vagy túl alacsony	Szereljen fel manostátát a feszültség szabályozására
Gyenge fűtési teljesítmény	A kültéri hőmérséklet alacsonyabb mint 7°C (44,5°F)	Használjon kiegészítő fűtőeszközt
	Hideg levegő jön be az ajtókon vagy ablakokon keresztül	Biztosítsa, hogy a berendezés üzeme közben minden ajtó és ablak csukva legyen
	Alacsony hűtőközeg szint szivárgás vagy hosszú távú használat miatt	Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás, szükség szerint tömítse azt el és töltsse fel a hűtőközeget
A jelzőlámpák folyamatosan villognak	Lehet, hogy a berendezés leáll, de lehet, hogy folytatja a biztonságos működést. Amennyiben a jelzőlámpák továbbra is villognak vagy hibakód jelenik meg, várjon körülbelül 10 percet. Lehet, hogy a probléma magától megoldódik.	
Hibakód jelenik meg a beltéri egység kijelző ablakában:	Amennyiben ez nem történik meg, válassza le az áramellátásról, majd csatlakoztassa vissza. Kapcsolja be az egységet.	
	Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, válassza le a berendezést a tápellátásról és lépjen kapcsolatba a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal.	

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma a fentebb leírt vizsgálatok elvégzése után is fennáll, azonnal kapcsolja le a berendezést és lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szolgáltató központtal.

Ez a berendezés hűtőközeget és más potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A törvény különleges begyűjtési és kezelési eljárást ír elő a berendezés eltávolítására. **Ne kezelje** a berendezést háztartási hulladékként vagy osztályozatlan lakossági hulladékként.

A berendezés eltávolítása során a következő lehetőségei vannak:

- A berendezést szállítsa kijelölt lakossági elektronikus hulladék gyűjtőhelyre. Amennyiben
- új terméket vásárol, a kereskedő díjmentesen visszaveszi régi berendezését. A gyártó
- díjmentesen visszaveszi régi berendezését.
- Adjá el a berendezést hitelesített fémkereskedőnek.

Különleges figyelmeztetés

A berendezés erdőben vagy más természeti helyen való eldobása veszélyezteti egészségét és káros a környezetre. Veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek a táplálékláncba.



A termékek színvonalának emelése érdekében a gyártó a készülék dizánján és specifikációin előzetes tájékoztatás nélkül változásokat eszközölhet. Részletekért lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy a gyártóval.

CS366U-BPEA

16122000002694

Importőr: **Planning & Trading Kft**
8000 Székesfehérvár Rozs utca 14-16.
Származási ország: Kína
