

技 求 要 术

双胶纸**80克**黑白，**290*210** ，字体高度不能缩小。
°本页内容不需印刷

MODELL: MDDG-20DEN7-QA3
HŰTŐKÖZEG: R290/0.09kg


A felépítés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék fejlesztése érdekében. További részletekért lépjen kapcsolatba az értékesítési ügynökséggel vagy a gyártó céggel. Bármely frissítés a kézikönyvvel kapcsolatban fel lesz töltve a gyártó honlapjára, kérjük látogasson el oda a legfrissebb verzió eléréséhez.

CD046IU-DG(ZG)N7
16120100000376

GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO.,LTD.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong People s Republic of China 528311

PÁRÁTLANÍTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

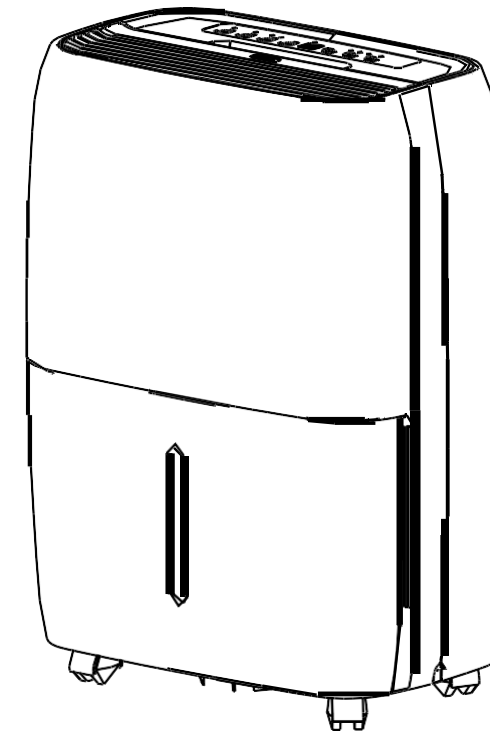

A termék használata előtt, kérjük olvassa el a használati utasításokat és őrizze meg ezt a kézikönyvet jövőbeli használathoz.


Az Európai országokban a párátlanító használatakor az alábbi pontoknak meg kell felelni:

HULLADÉKKEZELÉS: Ne dobja ki a terméket szelektálatlan hulladékként. Az ilyen hulladékokat külön gyűjteni és különlegesen kell kezelni.

Tilos a terméket háztartási hulladék-tárolóba dobni. A hulladékkezelésre számos lehetőségei vannak:

- A) Az önkormányzat olyan gyűjtési rendszereket hozott létre, ahol az elektronikus hulladékokat díjmentesen átveszik.
- B) Új termék vásárlásakor a kereskedő díjmentesen visszaveszi a régi készülékeit.
- C) A gyártó díjmentesen visszaveszi a régi készülékeit.
- D) A régi készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, ezért a fémhulladék kereskedőknek el lehet azokat adni.

A készülék a természetben való eldobása veszélyt jelent az egészségére, hiszen a káros anyagok beszivárognak a talajvízbe és a táplálékláncba.

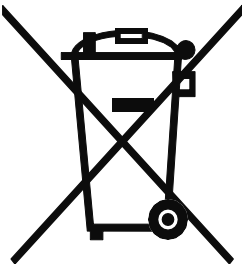

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Figyelem	2
Vigyázat	2
Elektromos Jellegű Információk	4
FIGYELMEZTETÉSEK (R290/R32 hűtőközeg használata esetén)	5

VEZÉRLŐGOMBOK A PÁRÁTLANÍTÓN

Vezérlőgombok	11
Egyéb funkciók	12

ALKATRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA

Alkatrészek beazonosítása	13
Készülék elhelyezése	14

ESZKÖZ MŰKÖDTETÉSE

Készülék használatakor	14
Távolítsa el az összegyűlt vizet	15

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

Párátlanító tisztítása és karbantartása	16
---	----

HIBAEELHÁRÍTÁSI TANÁCSOK

Hibaelhárítási tanácsok	18
-------------------------------	----

Olvassa el a kézikönyvet

A kézikönyv hasznos tanácsokat tartalmaz a légkondicionáló használatával és karbantartásával kapcsolatban. Egy kis törődés az ön részéről sok időt és pénzt takaríthat meg a légkondicionálója élettartama alatt. Egy táblázatot is talál, ami tartalmazza a leggyakoribb hibákat és hibaelhárítási tanácsokat. Ha megtekinti a Hibaelhárítási Tanácsokat, lehet hogy nem kell a szervizzel kapcsolatba lépnie.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Hogy megelőzze a felhasználók sérüléseit és a személyi károkat, az alábbi utasításokat követnie kell. Az utasítások figyelmen kívül hagyása következtében helytelen használat sérülést vagy károkat okozhat.

A súlyosságot az alábbi jelzések alapján osztályozzák.

 FIGYELEM	Ez a jel súlyos sérülésekre és lehetséges életveszélyre hív fel.
 FIGYELEM	Ez a jel személyi károkra, és lehetséges sérülés veszélyére hív fel.

A kézikönyvben használt jelzések és azok jelentései.

	Sose tegye ezt.
	Mindig így járjon el.

 **FIGYELEM**

Ne haladja meg a konnektor vagy a csatlakozó teljesítményét.

- Ellenkező esetben, ez áramütéshez, vagy túlmelegedés okozta tűzhöz vezethet.

Ne kapcsolja be/ki a készüléket a tápkábel bekihúzásával.

- Ez áramütéshez, vagy túlmelegedés okozta tűzhöz vezethet.

Ne rongálja meg, vagy használjon ismeretlen tápkábelt.

- Áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne módosítsa a tápkábel hosszát, vagy használja ugyanazt a hálózati aljzatot több készülék áram ellátásához.

- Ez áramütéshez, vagy túlmelegedés okozta tűzhöz vezethet.

Ne dugja be vagy húzza ki a dugvillát nedves kézzel.

- Ez áramütést okozhat

Ne helyezze a készüléket hőforrás mellé.

- műanyag alkatrészek megolvadhatnak és tüzet okozhatnak.

Áramtalanítsa az eszközt, ha az különös hangokat hallat, vagy szagokat és füstöket ereget magából.

- Ez okozhat tüzet, vagy Áramütés veszélye áll fenn.

Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani az készüléket egyedül.

Telepítés, tisztítás és működtetés előtt kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a konnektorból

- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne használja a készüléket gyúlékony gázok és éghető anyagok közelében,

- Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne igya meg és ne használja fel a készülék működése közben keletkezett vizet.

- A víz szennyeződéseket tartalmaz, amelyek károsak lehetnek az egészségére.

Ne távolítsa el a vizes vödröt a készülék működése közben.

- A vödör nélkül az egységbe víz kerülhet, ami áramütéshez vezethet.

 **FIGYELEM**

Ne használja a készüléket kis helyeken.

- Szellőztetés hiánya a készülék túlmelegedéséhez és tűz keletkezéséhez vezethet.

Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol víz kerülhet rá.

- Víz kerülhet a készülékbe, ami rongálhatja annak a szigetelését. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Helyezze az egységet egy vízszintes, erős padlóra.

- Ha a készülék felborul, a víz kifolyhat belőle és kárt okozhat a személyi tárgyokban, vagy áramütést és tüzet okozhat.

2

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 **FIGYELEM**

Ne takarja le a légbevezető vagy légkifúvó nyílásokat ruhadarabokkal, vagy törülközőkkel.

- A légáramlás hiánya túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.

Óvatosan kell eljárni, amikor a készüléket egy helyiségben használja:

- Csecsemők, gyermekek, idős emberek, és a nedvességre érzékeny emberek jelenlétében.

Ne használja olyan területeken, ahol vegyszereket kezelnek.

- Ez a készülék károsodásához vezethet a levegőben feloldódott vegyszerek és oldószerek miatt.

Ne dugja az ujját, vagy más idegen tárgyakat a készülék rácsaiba vagy nyílásaiba. Győződjön meg róla, hogy figyelmezteti a gyermekeket ezekről a veszélyekről.

- Ez áramütéshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, valamit ne nyomja össze azt.

- Tűzveszély, vagy áramütés veszélye áll fenn.

Ne másszon fel vagy üljön rá a készülékre.

- Megsérülhet, ha ön leesik, vagy a készülék felborul.

Mindig helyezze be a szűrőket biztosan. Tisztítsa meg a szűrőket kéthetente.

- Szűrők nélküli működtetés meghibásodáshoz vezethet.

Ha víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki, és áramtalanítsa azt, majd értesítsen egy szakképzett karbantartót.

- Ez balesethez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.

Ne helyezzen virág vázákat vagy egyéb vizet tartalmazó edényeket a készülék tetejére.

- Víz folyhat a készülék belsejébe, ami a szigetelést károsíthatja és tüzet, vagy áramütést okozhat.

 **FIGYELEM**

- Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Idősebb gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha felvilágosították őket a biztonságos használatról és a lehetséges veszélyekről. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezheti el. (Európai országokra vonatkozik)
- A készüléket nem ajánlatos használnia gyermekeknek, és olyan személyeknek, akiknek csökkent fizikai, szenzoros vagy szellemi képessége van, vagy a kellő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek. Ezek a személyek csak felügyelet alatt, vagy a készülék biztonságos használatához szükséges ismeretek megismerése után használhatják azt. Gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem játszanak a készülékkel. (Európai országokon kívül mindenhol érvényes)
- Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szerviz személyzetének vagy hasonlóan képzett szakembereknek kell cserélnie.
- A készüléket a nemzeti előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
- Az elektromos fűtőtesttel rendelkező készülékeknek legalább 1 méter távolságban kell lenniük gyúlékony anyagoktól.
- Lépjen kapcsolatba a képzett szakemberrel a készülék javításához vagy karbantartásához. Ne használja a konnektort, ha az laza vagy sérült.
- Ne használja légkondicionálóját nedves helyiségekben, például fürdőszoba és mosókonyha.
- Ne használja a készüléket az útmutatóban nem szereplő célokra.

3

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Lépjen kapcsolatba a hivatalos beépítőkkal az egység felszereléséhez.
- Ha a légkondicionáló működés közben felborul, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból azt. Győződjön meg arról, hogy nem keletkezett rajta szemmel látható sérülés. Ha arra gyanakodik, hogy a készülék megsérült, lépjen kapcsolatba szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal segítségért.
- Viharok alatt a készüléket ki kell húzni a konnektorból a villámok okozta károk elkerülése érdekében.
- Hogy csökkentse a tűz és áramütés veszélyét, ne használja ezt a ventilátort bármilyen sebesség-szabályozó készülékkel.
- Ne vezesse a tápkábelt a szőnyeg alatt. Ne fedje le a kábelt kis szőnyegekkel, futószőnyegekkel és hasonló tárgyakkal. Ne vezesse a kábelt bútorok vagy más készülékek alatt. Úgy helyezze el a kábelt, hogy az ne okozhasson megbotlást.
- Ne nyissa fel az egységet működés alatt.
- A szűrő kivételénél, ne érintse meg az egység fém alkatrészeit. A tápkábel
- kihúzásához ragadja meg azt a dugvillájánál fogva.

Elektromos Jellegű Információk

- A gyártó adattáblája a készülék hátoldalán található, ami tartalmazza a készülékre jellemző elektromos és egyéb műszaki adatokat.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően földelve van. Áramütés és tűzveszély csökkentése érdekében fontos, hogy a készülék kellően földelve legyen. A tápkábel egy háromvillás földelő dugóval van ellátva, amely védelmet nyújt az áramütésekkel szemben.
- Az egységet egy megfelelő földeléssel ellátott konnektorba kell bedugni. Ha a fali konnektor nem rendelkezik kellő földeléssel, vagy olvadóbiztosítókkal vagy automata biztosítókkal (a megfelelő olvadóbiztosíték vagy az automata biztosíték a készülék maximális áramfelvételétől függ. A maximális áramfelvétel a készülék hátoldalán található gyártói adattáblán olvasható), egy képesített villanyszerelővel szereltesse fel a megfelelő konnektor aljzatot.
- Győződjön meg róla, hogy az aljzat könnyen hozzáférhető lesz az egység beszerelését követően.
- **Ne használjon hosszabbító kábeleket vagy adapter csatlakozókat ezzel az egységgel.** Azonban, ha mindenképpen használni kell egy hosszabbító kábel, akkor egy jóváhagyott páratlanítóhoz valót használjon (Kapható a legtöbb helyi barkácsboltokban).
- Hogy megakadályozza a személyi sérüléseket, mindig áramtalanítsa a készüléket a felszerelés és/vagy szervizelés előtt.

- Az összes vezetékelést az egység középső lemezén megtalálható bekötési rajz követésével szabad elvégezni (megtalálható a vizes vödör mögött).
- **Vegye figyelembe a biztosíték leírásait.**
A készülék áramköre (PCB) tartalmaz egy biztosítékot a túláram elleni védelem érdekében. A biztosíték leírása az áramköri lapon található: T 3.15A/250V (vagy 350V), stb.

MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben szereplő összes kép csak magyarázat céljából szerepelnek. Az ön által vásárolt készülék alakja kissé eltérő lehet, de a működése és funkciói megegyeznek. Megjegyzés A Fluor tartalmú Gázokról

-A fluor tartalmú üvegház-hatású gázok légmentesen zárva találhatóak meg a készülékben. A konkrét információ a fluorozott üvegház-hatású gázok típusáról, mennyiségéről és a CO₂ egyenértékéről (néhány modellnél) tájékozódhat a készüléken található címke alapján.

-Az egység felszerelésének, szervizelésének, karbantartásának és javításának képzett szakember által kell történnie.


-A termék leszerelését és újrahasznosítását képzett szakembernek kell végeznie.



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉSEK (R290/R32 hűtőközeg használata esetén)

- Ne használjon olyan eszközöket, amelyek felgyorsítják a leolvasztási folyamatot vagy a tisztítást, kivéve azokat, amelyeket a gyártó javasol.
- A készüléket folyamatosan működő gyújtóforrásokkal (pl. Nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtés) egy szobában nem szabad tárolni.
- Ne szúrja fel vagy dobja tűzre.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőközegek szagtalanok lehetnek.
- A készülék felszerelése, működtetése és tárolása olyan szobába ajánlott, melynek a területe nagyobb, mint 4 m².
- Nemzeti gáz szabályozásokat figyelembe kell venni. Tartsa szabadon
- a szellőző nyílásokat.
A készüléket úgy kell tárolni, hogy megakadályozza annak a károsodását.
- Figyelem, a készüléket jól szellőztetett helyiségben kell tárolni, ahol a helyiség mérete megegyezik az üzemeltetéshez előírttal.
- Minden olyan személynek, aki részt vesz a hűtőközeg áramkörén való munkavégzéssel vagy annak megbontásával, rendelkeznie kell az iparág által akkreditált értékelő hatóság által kiadott érvényes tanúsítvánnyal, amely felhatalmazza a hűtőközegek biztonságos kezelésére vonatkozó szakértelmüket egy iparág által elismert értékelési specifikációnak megfelelően.
- A karbantartást csak a gyártó által ajánlott módon végezheti el. A szakképzett személyzet segítségét igénylő karbantartást és javítást a gyúlékony hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete mellett kell elvégezni.

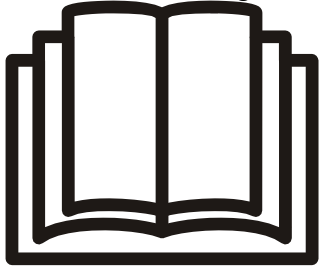

Vigyázat: Tűzveszély/gyúlékony anyagok
(Csak az R32/R290 hűtőközeggel ellátott készülékekre érvényes)

FONTOS MEGJEGYZÉS: Olvassa el ezt a kézikönyvet mielőtt felszerelné, vagy működtetné az ön új légkondicionáló egységét. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, hogy később is beleolvashasson.

A készüléken található jelek magyarázata (Csak az R32/R290 Hűtőközeget használó egységek esetén):

	FIGYELEM	Ez a jel azt jelenti, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Ha a hűtőközeg kiszivárog és egy külső gyújtóközeggel kapcsolatba lép, akkor tűzveszély áll fenn.
	FIGYELEM	Ez a jel azt mutatja, hogy a működtetési útmutatót alaposan át kell olvasni.
	FIGYELEM	Ez a jel azt jelenti, hogy a szervizelés végző személyzetnek a beszerelési útmutatóban leírtak alapján kell a készüléket kezelnie.
	FIGYELEM	Ez a jel azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban információk érhetőek el a működtetési vagy a felszerelési útmutatóban.

⚠ **FIGYELMEZTETÉSEK (R290/R32 hűtőközeg használata esetén)**

1.Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó felszerelés szállítása

Lásd a szállítási szabályokat

2.Jelzéssel ellátott egységek jelölése

Lásd a helyi szabályokat

3.Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó felszerelés hulladék-kezelése

Lásd a nemzeti szabályokat.

4.Felszerelések/készülékek tárolása

A felszerelés tárolása a gyártói utasításoknak megfelelően kell történnie.

5.Becsomagolt (nem árusított) felszerelés tárolása

A csomag védelmét úgy kell megtervezni, hogy a benne található felszerelés mechanikai sérülése nem eredményez hűtőközeg szivárgást.

A maximálisan együtt tárolható felszerelések számát helyi szabályozások írják elő.

6.Szervizelési információ

1)A terület ellenőrzése

A gyúlékony hűtőközeggel rendelkező rendszereken való munkálatok megkezdése előtt, biztonsági ellenőrzésekre van szükség, hogy meggyőződjünk arról, hogy a begyulladás kockázata minimális. A készülék javításához, a munkálatok megkezdése előtt az alábbi óvintézkedéseket kell követni.

2)Munkafolyamat

Ne legyen gyúlékony gáz vagy gőz jelen a munkálatok végzése alatt.

3)Munkavégzési terület

A karbantartó személyzetet és a környéken dolgozó személyeket fel kell világosítani a munka jellegéről. Kis, zárt területeken nem szabad a munkát végezni. A munkaterület körbe kell keríteni. Győződjön meg arról, hogy a munkaterület gyúlékony anyagtól mentes.

4)Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A területet ellenőrizni kell egy hűtőközeg-érzékelővel a munka megkezdése előtt és a munkafolyamat alatt, hogy a szakember tudatában a lehessen a lehetséges gyúlékony légközgekkel. Győződjön meg arról, hogy a szivárgást érzékelő felszerelés alkalmas gyúlékony hűtőközgekkel való használatra, például az nem szikrázó, megfelelően szigetelt vagy alapvetően biztonságos.

5)Tűzoltó készülék jelenléte

Ha a hűtőberendezésen vagy a hozzá tartozó részeken bármilyen meleg munkát kell végezni, megfelelő tűzoltó készüléknek rendelkezésre kell állnia. Porral vagy CO2-vel oltó készüléknek elérhetőnek kell lennie.

6)Ne legyenek gyújtóforrások a közelben

Olyan személynél, aki olyan munkát végez egy hűtőberendezésen, ami magában foglalja olyan csővezetékek feltárását, amikben van, vagy volt gyúlékony hűtőközeg, nem szabad lennie gyújtóforrásnak a lehetséges tűz és robbanásveszély elkerülése érdekében. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve az égő cigarettákat, a felszerelési, javítási, eltávolítási és hulladékkezelési területtől, ahol a gyúlékony hűtőközeg szivárgásának veszélye áll fenn, megfelelően messze kell tartani. A munkálatok megkezdése előtt, a felszerelés körülötti területet át kell vizsgálni és meg kell győződni arról, hogy az nem tartalmaz gyújtóforrásokat, vagy gyúlékony veszélyek. Dohányozni tilos jelzéseket ki kell rakni.

7)Szellőztetett terület

Győződjön meg arról, hogy a terület nyílt, vagy megfelelően szellőztetett, mielőtt felnyitná a rendszert, vagy forró munkát végezne. A munkafolyamat alatt is biztosítani kell a helyiség szellőztetését. A szellőztetésnek el kell oszlatnia és ki kell vezetnie a szabadba bármely kiszivárgott hűtőközeget.

8)A hűtőberendezések ellenőrzése

Amikor elektromos alkatrészeket cserél, győződjön meg róla, hogy azok megfelelnek a feladatnak és a leírásoknak. A gyártó karbantartási és szervizelés előírásait mindig követni kell. Kétség esetén forduljon a gyártó műszaki osztályához segítségért.

A következő ellenőrzéseket el kell végezni a gyúlékony hűtőközeget használó készülékek felszerelése előtt:

A töltés mérete megfelel a helyiség méretéhez előírttal, amelyen belül a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket telepítették;

A szellőztető gépek és a nyílások megfelelően működnek és nincsenek eltorlaszolva; Ha egy közvetett hűtőkör használatban van, akkor a másodlagos kört is ellenőrizni kell hűtőközeg jelenléte miatt;

A felszerelés jelölései láthatóak és olvashatóak maradnak. Az olvashatatlan jelöléseket és jeleket javítani kell;

Hűtőcsövek vagy hasonló alkatrészek úgy legyenek felszerelve, hogy azok ne legyenek kitéve olyan anyagoknak, amelyek korrodálhatják azt, kivéve ha a hűtőközeget tartalmazó alkatrészek korrózió álló anyagból készültek, vagy megfelelően védve vannak korrózió ellen.

9)Elektromos berendezések ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javítását és karbantartását megelőzi egy biztonsági elő-ellenőrzés és magában foglalja az alkatrészek ellenőrzési eljárását. Ha a biztonságra veszélyt jelentő hiba áll fenn, akkor az áramkör addig nem kaphat áramellátást, amíg azt a hibát el nem hártották. Ha a hibát nem lehet azonnal javítani, de annak javítása szükséges az eszköz működtetéséhez, akkor egy ideiglenes megoldást lehet használni. Ezt tudatni kell a felszerelés tulajdonosával, hogy mindkét fél tisztában legyen a helyzettel.

Biztonsági elő-ellenőrzéseknek tartalmaznia kell:

A kondenzátorok kisütése: a lehetséges szikrák elkerülése végett;

A rendszer töltése, helyreállítása vagy tisztítása során áram alatt lévő alkatrészek és kábelek nincsenek szabadon hagyva;

Földelés folyamatosan jelen van.

7.Javítások szigetelt alkatrészeken

1) A szigetelt alkatrészek javítása során a zárt burkolatok, stb. eltávolítása előtt az elektromos áramot le kell választani a javítandó berendezésről. Ha az áramellátás nélkülözhetetlen a szervizelés során, akkor az elektromos áram szivárgását a legkritikusabb pontokon mérni kell, hogy a potenciálisan veszélyes helyzetekre időben értesüljünk.

2)Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra annak érdekében, hogy az elektromos alkatrészekkel való munkavégzés során a burkolatot nem módosítják meg oly módon, hogy a védelem szintje romoljon. Ez magában foglalja a kábelek sérüléseit, túlzott mennyiségű csatlakozók, terminálok nem az előírásnak megfelelőek, tömítések károsodása, kábelek helytelen csatlakoztatása, stb.

Győződjön meg róla, hogy a készülék biztonságosan van felszerelve.

Győződjön meg róla, hogy a szigetelések és a szigetelő anyagok nem károsodtak annyira, hogy már nem tudják megakadályozni a

gyúlékony légkörök áthatolását. A pótalkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó előírásainak.

MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítőanyag használata gátolhatja egyes szivárgásérzékelő berendezések hatékonyságát. A természetesen biztonságos alkatrészeket nem kell elkülöníteni, mielőtt dolgozni kezd rajtuk.

8. A természetesen biztonságos alkatrészek javítása

Ne alkalmazzon állandó induktív vagy kapacitív terhelést az áramkörre anélkül, hogy biztosítaná, hogy ez nem haladja meg a használatban lévő berendezés megengedett feszültségét és áramát.

A természetesen biztonságos alkatrészek az egyetlen olyan típus, melyeken dolgozni lehet éghető légkörben. A vizsgáló berendezésnek megfelelő besorolással kell rendelkeznie. Az alkatrészeket csak a gyártó által meghatározott alkatrészekre cserélje ki. Más alkatrészek a szivárgás következtében a hűtőközeg légkörben történő gyulladását eredményezhetik.

9.Kábelezés

Ellenőrizze, hogy a kábelezés nem lesz kitéve kopásnak, korróziónak, nagy nyomásnak, rázkódásnak, éles felületeknek vagy más hátrányos környezeti hatásoknak. Az ellenőrzésnek figyelembe kell vennie a kompresszorokból vagy ventilátorokból származó folytonos rezgést és öregedést is.

10.Gyúlékony hűtőközegek észlelése

A hűtőközeg-szivárgások kereséséhez vagy észleléséhez semmilyen körülmények között nem használhatók fel potenciális gyújtóforrások. Halogenid láng (vagy más nyílt lángot használó szivárgás-érzékelő) nem használható.

11. Szivárgás-érzékelési módszerek

A következő szivárgás-érzékelési módszerek elfogadhatók gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszerekhez. Elektronikus szivárgás-érzékelő használata ajánlott a gyúlékony hűtőközegek felderítéséhez, de az érzékenységük lehet hogy nem megfelelő vagy újrakalibrálást igényelhetnek. (A felderítő felszerelés kalibrálása egy hűtőközegetől mentes helyiségben kell történnie.) Győződjön meg arról, hogy az érzékelő nem potenciális gyújtóforrás és megfelelő a használt hűtőközeghez. A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL-jének százalékára kell beállítani, és a felhasznált hűtőközeghez kalibrálni kell, és a megfelelő százalékos gázmennyiséget (legfeljebb 25%) meg kell erősíteni. A szivárgásérzékelő folyadékok alkalmasak a legtöbb hűtőközegre való felhasználásra, de a klórt tartalmazó mosószereket el kell kerülni, mivel a klór reagálhat a hűtőközeggel és korrodálhatja a rézcsövet. Ha szivárgás gyanúja áll fenn, akkor minden nyílt lángot el kell oltani. Ha hűtőközeg szivárgást észlel, amely keményforrasztást igényel, az összes hűtőközeget a rendszerből vissza kell nyerni, vagy el kell különíteni (zárószelepek segítségével) a szivárgástól távol található rendszer részben. Az oxigénmentes nitrogént (OFN) ezután a keményforrasztási folyamat előtt és alatt át kell öblíteni a rendszeren.

12.Eltávolítás és evakuálás

A hűtőközeg áramkörét történő felnyitáshoz a javítások vagy más célok érdekében a szokásos eljárásokat kell alkalmazni. Fontos azonban, hogy a lehető legjobb eljárást kell alkalmazni, hiszen a tűz veszélye áll fenn. A következő eljárást kell betartani:

Hűtőközeg eltávolítása;

Áramkör tisztítása közömbös

gázzal; Kiürítés;

Áramkör újbóli tisztítása közömbös gázzal;

Áramkör felnyitása vágással vagy hidegforrasztással.

A hűtőközeget a megfelelő visszanyelő cylinderbe kell tárolni. A rendszert az OFN-el ki kell öblíteni, hogy az egység biztonságos legyen. Ezeket a folyamatokat lehet, hogy többször meg kell ismételni. Sűrített levegő vagy oxigén nem használható erre a feladatra.

Az öblítést úgy kell elérni, hogy a rendszerben lévő vákuumot OFN-el megszakítjuk, és addig kell kitölteni, amíg az üzemi nyomást el nem érjük, majd kiengedjük a levegőbe és végül újból vákuumot hozunk létre a rendszerben. Ezt addig kell megismételni, amíg az összes hűtőközeg távozik a rendszerből. Az utolsó OFN töltést követően a rendszerben légköri nyomást kell létrehozni, hogy dolgozni lehessen rajta. Ez nélkülözhetetlen, ha a csöveken hidegforrasztást tervez végrehajtani.

Győződjön meg róla, hogy a vákuum pumpa kimenete nincs közel gyújtóforráshoz és szellőztetett helyiségben van.

13.Feltöltési folyamatok

Az általános feltöltési folyamatokon felül a következőket kell követni. Győződjön meg arról, hogy különböző hűtőközegek nem keverednek a töltő-berendezések használatakor. A tömlőknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük, a bennük lévő hűtőközegek csökkentése érdekében.

Tárolóedényeket függőlegesen kell tartani.

Győződjön meg róla, hogy a hűtőberendezés földelt állapotban van, mielőtt a rendszert hűtőközeggel töltené. Jelölje meg a rendszert, ha a töltés befejeződött (ha még az nem volt).

Rendkívül óvatosan kell eljárni, hogy ne töltse túl a hűtőrendszert.

A rendszer újratöltése előtt OFN gázzal kell nyomás tesztelni. A rendszert a töltés befejezésekor, de az üzembe helyezés előtt szivárgás vizsgálattal kell ellenőrizni. Egy utólagos szivárgási vizsgálatot a helyszín elhagyása előtt el kell végezni.

14.Leszerelés

Az eljárás végrehajtása előtt elengedhetetlen, hogy a szakember teljesen ismerje a berendezést és annak minden részletét. Ajánlott az összes hűtőközeg biztonságos kinyerése. Ezek előtt egy olaj és hűtőközegek mintavétel szükséges analízis céljából a begyűjtött hűtőközeg újrahasznosítása érdekében. Alapvető fontosságú, hogy az elektromos áram rendelkezésre álljon a feladat megkezdése előtt.

a) Ismerje meg a berendezést és annak működését.

b) Különítse el a rendszert elektromosan.

c) A folyamat elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy:

A hűtőközeg-tartályok kezeléséhez szükség esetén mechanikus kezelőberendezések állnak rendelkezésre; Minden személyi védőfelszerelés rendelkezésre áll és helyesen van használva;

A kinyerési folyamatot mindig egy illetékes személy felügyeli; A kinyerési berendezések és a tartályok megfelelnek a szabványoknak.

d) Szivattyúzza le a hűtőközeg rendszert, ha lehetséges.

e) Ha a vákuum nem lehetséges, készítsen elosztót úgy, hogy a hűtőközeget el lehessen távolítani a rendszer különböző részeiből.

f) Győződjön meg arról, hogy a kinyerő tartály egy mérlegen található.

g) Indítsa el és használja a kinyerő gépet a gyártói utasításokat követve.

h) Ne töltse túl a tartályokat. (Legfeljebb a tartály 80%-át töltheti ki folyékony töltet).

i) Ne lépje túl a tartály maximális nyomásküszöbét, még ideiglenesen se.

j) Amikor a tartályokat megfelelően feltöltötték és a folyamat lezárult, győződjön meg arról, hogy a tartályok és a

felszerelések azonnal eltávolításra kerülnek a területről és a felszerelésen lévő szelepek

el legyenek zárva.

k) A kinyert hűtőközeget nem lehet egy másik hűtőrendszerbe feltölteni, kivéve ha azt kitisztították és ellenőrizték.

15.Címkézés

A berendezésen szereplő címkén szerepelnie kell, hogy azt a forgalomból kivonták és hűtőközeg mentesítették. A címkén továbbá szerepelni kell aláírásnak és kiállítási dátumnak. Győződjön meg róla hogy a készüléken található címkén fel van tüntetve, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget tartalmaz.


16.Hűtőközeg kinyerése

A hűtőközeg eltávolítása során szervizelés vagy forgalomból való kivétel miatt, ajánlott az összes hűtőközeget biztonságosan kinyerni.

A hűtőközeg tartályokba való kinyerése folyamán győződjön meg arról, hogy a használt tartályok megfelelőek a hűtőközeg számára. Győződjön meg arról, hogy megfelelő számú tartály áll rendelkezése az összes hűtőközeg tárolásához. Az összes a kinyerés során használt tartályt fel kell címkézni a szerint, hogy milyen hűtőközeg van benne (azaz speciálisan tervezett tartályok hűtőközegekhez való kinyeréshez). A tartályoknak rendelkezniük kell működőképes nyomáscsökkentő szeleppel és kapcsolódó zárószeleppel.

A kinyeréshez használandó tartályok üresek és, ha lehetséges, a kinyerés előtt le legyenek hűtve. A kinyeréshez használt felszereléseknek jó állapotban kell lenniük, és rendelkezniük kell a rendelkezésre álló berendezésekre vonatkozó utasításokkal, és alkalmasak kell lenniük a gyúlékony hűtőközegek visszanyerésére. Továbbá egy készlet működőképes és kalibrált mérlegnek is rendelkezésre kell állnia. A tömlőknek rendelkezniük kell szivárgásmentes csatlakozásokkal és jó állapotban kell lenniük. Mielőtt a kinyerő gépet használná, ellenőrizze, hogy kielégítő üzemi állapotban van-e, megfelelően karbantartották-e, és hogy a kapcsolódó elektromos alkatrészecskék szigetelve vannak-e a gyújtás elkerülése érdekében hűtőközeg kibocsátás esetén. Ha kétség merül fel, forduljon a gyártóhoz. A visszanyert hűtőközeget vissza kell szállítani a hűtőközeg forgalmazójához a megfelelő kinyerő tartályban, és a vonatkozó hulladékátadási megjegyzést el kell helyezni rajtuk. Ne vegyítsen különböző hűtőközegeket a kinyerés során és ne tárolja őket egy tartályban. Ha kompresszorokat vagy kompresszor olajokat kell eltávolítani, győződjön meg róla, hogy kellőképpen ki lettek tisztítva, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az éghető hűtőközeg nem marad a kenőanyagban. A tisztítási folyamatot a kompresszorok a gyártójukhoz való visszaküldése előtt kell végrehajtani. A kompresszor testén csak elektromos fűtést lehet alkalmazni a folyamat felgyorsításához. A rendszerből való olaj leszívása során, azt biztonságosan kell végrehajtani.

MEGJEGYZÉS: Az ön által vásárolt egység vezérlő panelje a modelltől függően kissé eltérő lehet.

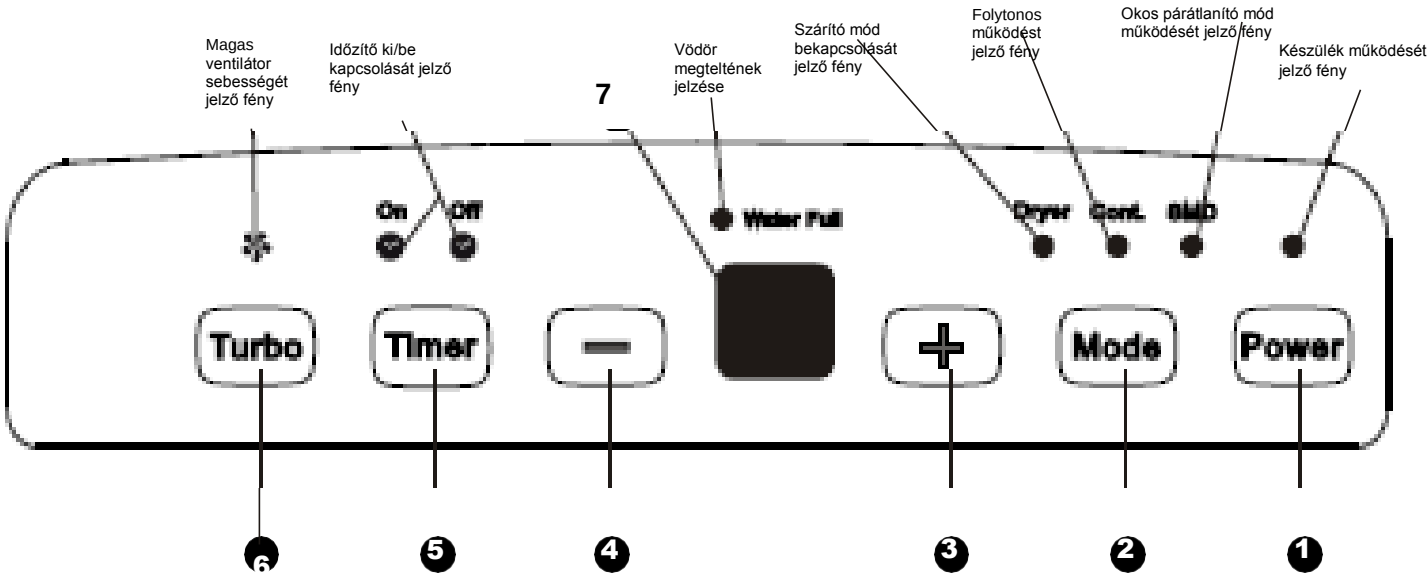

1. kép

Vezérlőgombok

Amikor egy gombot megnyom, hogy működési módot váltson, a készülék sípolni fog, hogy jelezze, hogy az éppen módot vált.

1 Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a páratlanító be- és kikapcsolásához.

2 Mód választó gomb

Nyomja meg a kívánt üzemmód kiválasztásához az alábbiak közül: Dehumidifying (Páratlanítás),Dryer (Szárítás),Continuous dehumidifying (Folytonos páratlanítás) és Smart dehumidifying (Okos páratlanítás).

MEGJEGYZÉS: A Dryer (Szárítás) és Smart dehumidifying (Okos páratlanítás) módok opcionálisak.

3 4

+ - : Le/Fel Gombok

● Páratartalom beállító gombok

A páratartalom szintjét 35%RH(viszonylagos páratartalom) és 85%RH között lehet kiválasztani 5%-os lépésekkel.

Szárazabb levegőhöz nyomja meg a - gombot alacsonyabb százalék érték(%) kiválasztásához.

Nedvesebb levegőhöz nyomja meg a + gombot magasabb százalék érték(%) kiválasztásához.

● IDŐZÍTŐ Beállításához Szolgáló Gombok

Használja a Le/Fel gombokat, hogy beállítsa az automatikus kezdés és leállítás idejét 0.0 és 24 között.

5

Időzítő Gomb

Nyomja meg az automatikus kezdés és leállítás eléréséhez a + és - gombokkal együtt.

6

Turbó gomb

Ventilátor sebességének beállítása. Nyomja meg hogy kiválassza a Magas vagy a Normál ventilátor sebességet. Használja a Magas módot a maximális páratlanítás érdekében. Amikor a páratartalom csökkent és a csendes működés fontos, akkor váltson át Normál sebesség fokozatra.

7

Kijelző

Mutatja a beállított célzott páratartalom értékét 35% és 85% között, vagy az automatikus kezdés/leállítás idejét (0~24) annak a beállítása alatt, aztán mutatja a szoba páratartalmát 30%RH (viszonylagos páratartalom) és 90%RH (viszonylagos páratartalom) között (5%-os pontossággal).

Hiba és Védelmi Kódok:

- AS- Páratartalom érzékelő hiba--Húzza ki, majd dugja vissza az egységet. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
- ES- Hőmérséklet érzékelő hiba-- Húzza ki, majd dugja vissza az egységet. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
- P2- A vödör megtelt, vagy rossz pozícióban van-- Üritse ki a vödört és helyezze azt vissza a megfelelő pozícióba.

VEZÉRLŐGOMBOK A PÁRÁTLANÍTÓN

Egyéb funkciók

Vödör Megteltét Jelző Fény

Világít, amikor a vödört üríteni kell, vagy amikor a vödröt eltávolítottak, vagy helytelenül helyezték vissza.

Automata Kikapcsolás

A párátlanító kikapcsol, amikor a vödör megtelt, el van távolítva vagy helytelenül van visszahelyezve. Néhány modell esetében a ventilátor motorja 30 másodpercig még működik.

Automatikus Kiolvasztás

Amikor fagy keletkezik a párologtató tekercseken, akkor a kompresszor kikapcsol és a ventilátor folytatja a működését, amíg a fagy el nem tűnik.

MEGJEGYZÉS: Automata kiolvasztás módban, az egység hangokat hallathat a hűtőközeg folyásából kifolyólag, ez a jelenség normális.

Várjon 3 percet a művelet folytatása előtt

A készülék kikapcsolását követően, a készülék indulhat újra 3 percen belül a kikapcsolást követően. Ez a készülék védelmét szolgálja. A művelet automatikusan elkezdődik 3 perc múlva.

Smart dehumidifying mode (Okos párátlanító mód (opcionális))

Okos párátlanító módban a készülék

automatikusan egy kellemes 45%~55%-os páratartalmat hoz létre a szobában, a hőmérséklettől függően. A páratartalom-beállítás funkciója érvénytelen lesz.

Automatikus Újraindulás

Ha a készülék váratlanul kikapcsol áramszünet miatt, az újra vissza fog kapcsolni a szünet előtti beállításainak megfelelően, amint az áram visszatér

Időzítő Beállítása

- Amikor az egység be van kapcsolva, majd nyomja meg a Timer (Időzítő) gombot, a Timer off (Időzítő Ki) jelzőfénye felvillan. Ez azt jelzi, hogy az Automata Leállítás program megkezdődött. Nyomja meg ismét, az Időzítő Be jelző fénye felvillan. Ez azt jelzi, hogy az Automata Indítás folyamata megkezdődött.
- Amikor az egység ki van kapcsolva, először nyomja meg a Timer (Időzítő) gombot, a TIMER ON (IDŐZÍTÓ BE) jelzőfény felvillan. Ez azt jelzi, hogy az Automata Indítás program megkezdődött. Nyomja meg ismét, az Időzítő Ki jelző fénye felvillan. Ez azt jelenti, hogy az Automata Kikapcsolás megkezdődött.
- Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a FEL vagy LE gombot az Automata idő változtatásához 0.5 órás léptékkel,

- 10 órán át, aztán 1 órás léptékkel 24 órán át működik. Az egység visszaszámlálásba kezd a következő indulás megkezdéséig.
- A kiválasztott idő 5 másodperc eltelte után véglegesül és a rendszer kijelzője automatikus visszavált a páratartalom beállításának mutatásához.
- Amikor az Automata indulás és Automata leállítás ideje be van állítva, akkor az IDŐZÍTÓ BE KI jelző fények felvillannak

- jelezve, hogy a BE és a KI időpontok be vannak programozva.
- A készülék bármikori be- vagy kikapcsolása, vagy az időzítő 0.0-ra állítása megszakítja az Automata indítás/leállítás funkciót.
- Amikor a LED kijelző a P2-es kódot mutatja, az Automatikus Indítás/leállítás funkció megszakad.

ALKATRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA

Dryer Mode (Szárító mód (opcionális))

Az egység maximális párátlanításba kezd Dryer (Szárítás) módban. A ventilátor sebességet magasra állítja.

MEGJEGYZÉS:

- A Dryer (Szárítás) módot zárt szobában kell alkalmazni, ne nyissa ki az ajtót vagy az ablakot.
- A legeredményesebb párátlanítás érdekében kérjük, hogy először szárítsa meg a nedves ruhákat.
- Irányítsa a légáramot a nedves ruhákra (Lásd A. Kép). Vastag és nehéz nedves ruhák lehet, hogy nem száradnak meg megfelelően.



FIGYELEM

- Ne takarja le az egység légkivezető nyílását ruhákkal. Ez az egység túlmelegedéséhez, hibájához és tűzhez vezethet.
- Ne helyezzen vizes ruhákat a készülék tetejére és ne engedje, hogy víz jusson bele. Ez áramütéshez, áram szivárgáshoz vagy a készülék meghibásodásához vezethet.

Alkatrészek beazonosítása


Készülék Eleje

- 1 Vezérlőpanel
- 2 Fogantyú
- 3 Légkivezető nyílás rácsa
- 4 Vizes vödör
- 5 Víz szintjét jelző nyílás


Készülék hátulja

- 1 Lefolyócső kimenete
- 2 Görgők
- 3 Tápkábel és tápcsatlakozó
- 4 Légbeszívó nyílás rácsa
- 5 Légszűrő (a rács mögött)


MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben szereplő összes kép csak magyarázat céljából szerepelnek. Az ön egysége kissé eltérő lehet. A készülék kinézete megegyezik. A műveletek és funkciók nem eltérőek.

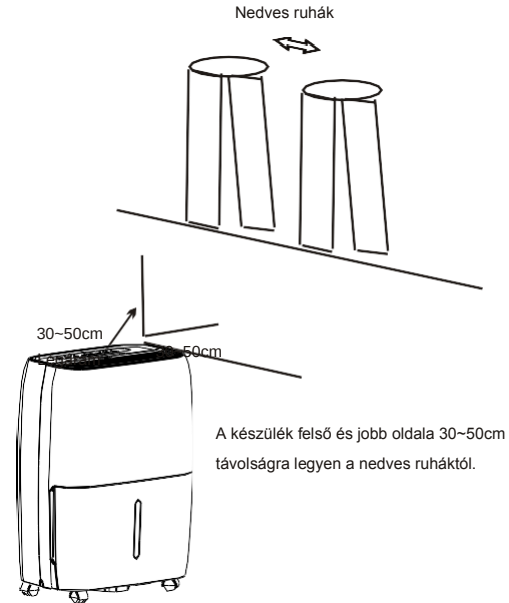

Kép A

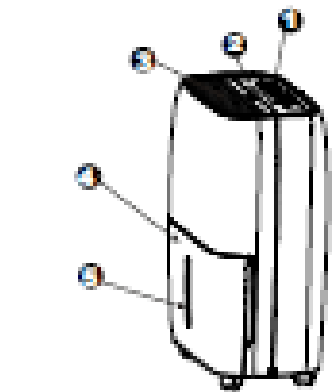

Kép 2

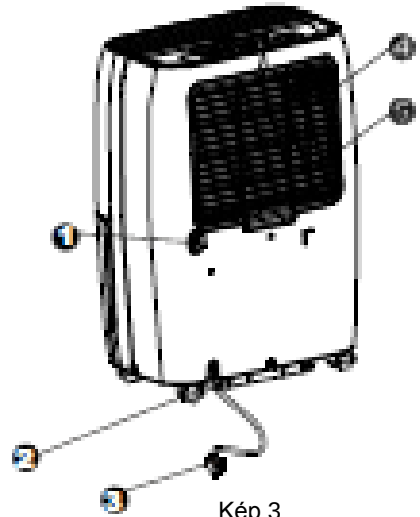

Kép 3

Készülék elhelyezése

Az alagsorban üzemelő párátlanítónak kevés vagy egyáltalán nem lesz hatása a szomszédos zárt tároló terület, például egy szekrény szárítására, kivéve, ha megfelelő légáramlás van a két helyiség között.

- Ne használja szabadtéren.


- Ez a párátlanító kizárólag beltéri, lakossági felhasználásra készült. Ezt a párátlanítót nem ajánlott kereskedelmi vagy ipari célokra használni.
- Helyezze a párátlanítót egy sima, vízszintes felületre, ami elég erős a készülék és annak a teli vizes vödörnek megtartásához. A készülék körül hagyjon legalább 20cm szabad teret a megfelelő légáramlás biztosítása végett.
- Helyezze a készüléket olyan területre, ahol a hőmérséklet nem süllyed 5C(41F) alá. A tekercek belepheti a fagy 5C(41F) hőmérséklet alatt, ami csökkentheti a

- készülék teljesítményét.
- Tartsa az egységet távolt ruhaszárítótól, fűtőtesttől és radiátortól.
- Használja az egységet a nedvesség okozta károk megelőzéséhez könyvek, és már értékes tárgyak közelében.
- Használja a párátlanítót a pincében vagy alagsorban a nedvesség okozta károk megelőzése érdekében.
- A párátlanítót zárt területen kell használni, hogy az hatásos legyen.
- Zárja be az össze ajtót, ablakot és egyéb nyílásokat, melyek a szabadba vezetnek.

Készülék használatakor

- A készülék első használata során 24 óráig folyamatosan működtesse azt.
- Ezt a készüléket egy 5C/41F és 32C/90F hőmérsékletű, és 30%(RH) és 80%(RH) közötti páratartalmú munkakörnyezetre tervezték.
- Ha a készüléket kikapcsolták, és újra be kell kapcsolni, hagyjon körülbelül három percet a helyes műveletnek hogy folytatódjon. Ne csatlakoztassa a párátlanítót olyan több foglalatoss aljzatba, amelybe más elektromos készülékek is vannak csatlakoztatva.
- Válasszon egy megfelelő helyet, győződjön meg arról, hogy könnyen hozzáfér egy konnektorhoz.
- Csatlakoztassa az egységet egy földelt konnektorba. Győződjön meg arról, hogy a vizes vödör helyesen van elhelyezve a készülékben, ellenkező esetben az nem fog megfelelően működni.

MEGJEGYZÉS: Amikor a víz a vödörben elér egy bizonyos szintet, akkor legyen óvatos a készülék mozgatásával, hogy elkerülje a vödör kiesését.

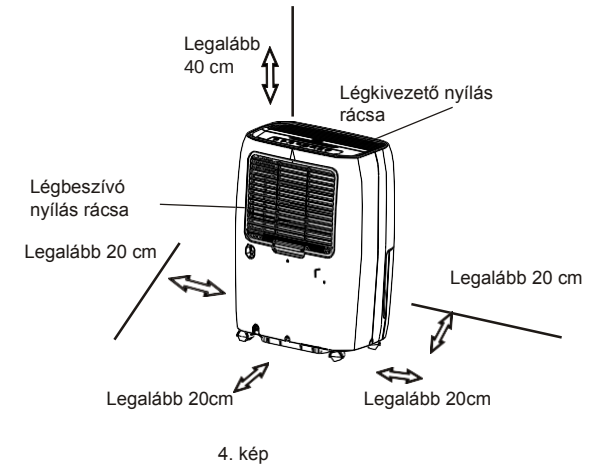

Görgők (a készülék alján található négy pontban rögzítve)

- Ne erőltesse a görgőket a szőnyegen, és ne mozgassa a készüléket vízzel a vödörben. (A készülék felborulhat és kiömlőhet belőle a víz.)

MEGJEGYZÉS: A görgők opcionálisak, néhány egység nélkülük érkezik.

Távolítsa el az összegyűlt vizet

Az összegyűjtött víz eltávolításának két módja van.

1. A vödör használata

- Amikor a vödör megtelik, a Tele jelzőfény felgyullad, a digitális kijelző a P2-es kódot mutatja.
- Lassan húzza ki a vödört. Ragadja meg a bal és a jobb fogantyúkat, és vízszintesen húzza azokat, hogy a víz nem boruljon ki. Ne helyezze a vödört a földre, mert a vödör alja egyenetlen. Ami a vödör felborulásához és a víz kiömléséhez fog vezetni.
- Öntse ki a vizet és helyezze vissza a vödört. A vödörnek megfelelően a helyén kell lennie a párátlanító működéséhez.
- A gép visszaáll eredeti állapotába amikor a vödör helyesen a helyére kerül.

MEGJEGYZÉSEK:



- A vödör eltávolításakor ne nyúljon az egység belső részeihez. Ez megrongálhatja a terméket. Győződjön meg róla, hogy a vödört óvatosan és teljesen helyezi vissza az egységbe. A vödör hozzátűdése bármihez, vagy annak a megfelelően való visszahelyezése az egység nem működéséhez vezethet. A vödör kivételekor, ha vizet talál az egységben, akkor azt fel kell törölni.

2. Folytonos csapolás

- A vizet automatikusan kiüríthetjük a padlóvízbe, ha a készülékhez vízcsövet (nem tartozék) csatlakoztatunk.
- Távolítsa el a gumi dugót a hátsó lefolyó csőből. Csatlakoztasson hozzá egy tömlőt (belső átmérő 13.5mm) és vezesse azt a padlóvízbe, vagy egyéb alkalmas vízelvezető létesítménybe (lásd 7-es kép).
- Győződjön meg a tömlő helyes csatlakoztatásáról a szivárgások elkerülése érdekében. Vezesse a tömlőt egyenesen a csatornához, győződjön meg arról, hogy nincsenek kanyarok, melyek megakadályozhatják a víz folyását.
- Győződjön meg arról, hogy a tömlő kivezetése vízszintes, vagy lefelé néz a zökkenőmentes áramlás érdekében. Soha ne hagyja felfelé mutatva.
- Győződjön meg arról, hogy a tömlő alacsonyabban van, mint a készülék hátulján található lefolyócső.
- Válassza ki a kívánt páratartalmat és ventilátor sebességet a folytonos csapolás megkezdéséhez.

MEGJEGYZÉS: Amikor a folytonos csapolás funkciót nem használja, távolítsa el a tömlőt a kimenetről és helyezze vissza a gumi dugót.

1. Egy kissé húzza ki a vödört a helyéről.

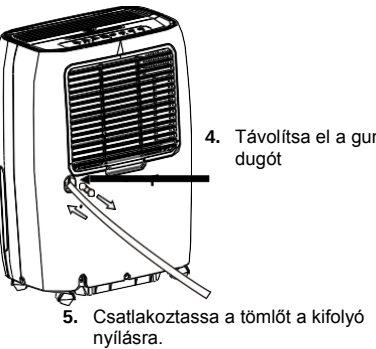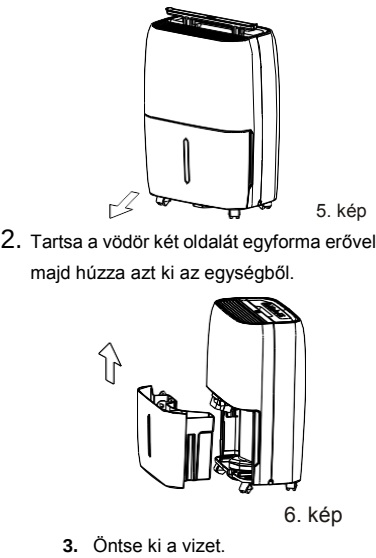

7. kép

Páraelszívó karbantartása és tisztítása Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból a tisztítás előtt.

1. A rácsok és az egység külsejének tisztítása

- Használjon vizet és enyhe tisztítószeret. Ne használjon fehérítőt vagy csiszolószereket.
- Ne öntsön vizet közvetlenül a fő egységre. Ez áramütést, a szigetelés romlását vagy az egység rozsdásodását okozhatja.
- A levegő bevezető és kifúvó nyílásai előtt lévő rácsok könnyedén szennyeződnek, használjon porszívót vagy keféket a tisztításukhoz.

2. Vödör tisztítása

Néhány hetente tisztítsa meg a vödröt, hogy elkerülje a penész és a baktériumok növekedését. Töltsön valamennyi vizet a vödörbe, adjon hozzá enyhe tisztítószeret. Törölje át vele a vödör belsejét, majd borítsa és öblítse ki.

MEGJEGYZÉS: Ne használjon mosogatógépet a vödör tisztításához. A tisztítás után a vödröt vissza kell rakni a párátlantóba, hogy az működőképes legyen.

3. Légszűrő tisztítása

Az elülső rács mögötti légszűrőt legalább kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítani kell.


MEGJEGYZÉS: NE ÖBLÍTSE VAGY TEGYE A LÉGSZŰRŐT AUTOMATA MOSOGATÓGÉPBE.

Eltávolítás:


- Ragadja meg a szűrőn található fület, húzza felfelé, majd húzza azt ki a 8-as képen látható módon.
- Tisztítsa a szűrőt meleg, szappanos vízzel. Öblítse ki, majd hagyja megszáradni a visszahelyezés előtt. Ne tisztítsa a szűrőt mosogatógépben.

Visszahelyezés:


- Alulról helyezze vissza a szűrőt a készülékbe. Lásd 10-es kép.

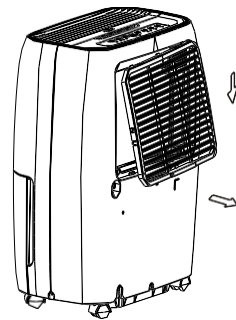

8. kép

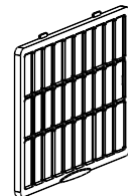

9. kép

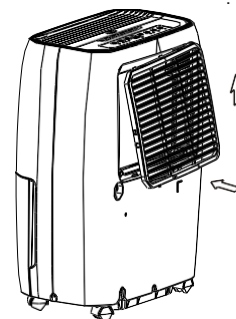

10. kép

FIGYELEM:

NE használja a pára elszívót szűrő nélkül, mert a kosz és a szősz eltömítik azt, csökkentve a hatékonyságot.

MEGJEGYZÉS: A készülék külsejét olajmentes ruhával lehet megtisztítani, vagy meleg vízzel és enyhe folyékony mosogatószerrel megnedvesített ruhával lemosni. Alaposan öblítse és törölje szárazra. Soha ne használjon erős tisztítószeret, viaszt vagy polírozót a szekrény elején. Győződjön meg arról, hogy a felesleget vizet kicsavarta a kendőből mielőtt azzal a gombok környékét törölgeti. Főleg víz a gombokon, vagy azok környékén kárt okozhatnak az egységben.

4. Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket

- A készülék kikapcsolása után várjon egy napot a vödör kiürítése előtt.
- Tisztítsa meg a fő egységet, a vödröt és a légszűrőt.
- Takarja le az egységet egy műanyag nejlonzacskóval.
- Tárolja az egységet függőlegesen egy száraz, jól szellőztetett helyen.

HIBAEELHÁRÍTÁSI TANÁCSOK

A szervíz hívása előtt, nézze át az alábbi táblázatot.

Probléma	Mit ellenőrizzen
Egység nem kapcsol be	• Győződjön meg arról, hogy a páraelszívó tápkábele teljesen be van dugva a konnektorba. • Ellenőrizze a lakás biztosíték dobozát. • A párátlanító elérte az előre beállított szintet, vagy a vödör megtelt. • Vödör nincs megfelelően behelyezve.
A párátlanító nem szárítja a levegőt kellően	• Nem hagyott elég időt az egységnek a pára eltávolításához. • Győződjön meg arról, hogy függöny, vagy bútor nem blokkolja a készülék elejét vagy hátulját. • A cél páratartalom nincs elég alacsonyra állítva. • Ellenőrizze, hogy az összes ajtó, ablak és egyéb nyílások be vannak zárva. • A szobahőmérséklet 5°C(41°F) alatt van. • Kerozin fűtőberendezés van a szobában, vagy valami vízpárát bocsát ki magából a helyiségben.
Az eszköz hangos zajokat ad ki magából működés közben	• A légszűrő eltömődött. • Az egység ferdén áll, függőleges helyett. • A padló nem egyenes.
Fagy jelenik meg a tekerceken	• Ez normális. A párátlanító rendelkezik automatikus kiolvasztás funkcióval.
Víz található a padlón	• A tömlőcsatlakozás laza lehet. • Vödört szeretné használni a víz gyűjtéséhez, de a hátsó gumi dugó nincs a helyén.
ES, AS vagy P2 jelenik meg a kijelzőn	• Ezek hibák és védelmi kódok. Lásza a VEZÉRLŐ GOMBOK A PÁRÁTLANÍTÓN fejezetet.